Indoor

Installasjonsmanual

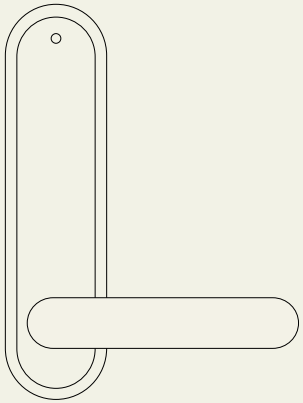

Utvendig enhet

- Lås opp med adgangskode
- Lås opp med adgangsbrikke
- Lås opp med nødnøkkel

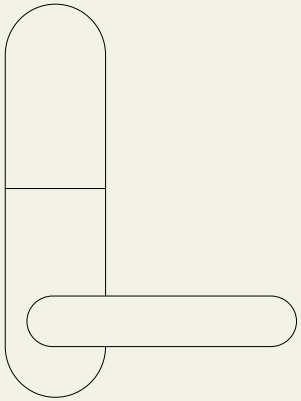

Innvendig enhet

- Forberedt for Connect Module
- Alltid åpen funksjon fra innsiden
- Skyvedeksel for enkelt batteribytte

Dørstandard	Innerdør
Antall koder	999 ulike
Antall adgangsbrikker	999 stykker
Reserveløsning	Nødnøkkel
Driftstemperatur	-20 til 60°C

Dørtykkelse	30 - 70mm
Godkjenninger	CE-godkjent
Batterier	DC 1,5V AA - 3 stk
Størrelse Innvendig	165x45x24mm
Størrelse utvendig	165x45x23,5mm

Installasjonsmanual Norsk

Før du begynner

Les bruksanvisningen nøye og gjør deg kjent med produkteskens innhold.

Dette trenger du for monteringen

Stjerneskrutrekker, kraftig avbitertang og inkludert torx-verktøy.

Ikke bruk batteridrill! Fjern eksisterende låsesystem før montering.

VIKTIG INFORMASJON

Våre produkter leveres med nødnøkler for mekanisk reserveløsning, som **skal** oppbevares **utenfor**. Nødnøklene skal være tilgjengelig ved nødstilfelle som tomt batteri, komponentfeil etter herverk eller lignende.

Kontakt kundeservice umiddelbart ved mistanke om produktfeil.

Nimly fraskriver seg alt ansvar og kostnader knyttet til manglende nødnøkkel.

Verifiser kompatibilitet

Produktet er kompatibel med både høyre- og venstrehengslene dører, med utsparing i henhold til skandinavisk standard (SS 817382) for innerdør.

Påse at medfølgende sluttstykke og låskasse passer i døren og dørkarmens utfresing. Dersom det er avvik i utfresingen fra dørfabrikant, må nødvendig modifikasjon foretas før du går videre.

Steg 1: finn frem dine nødnøkler

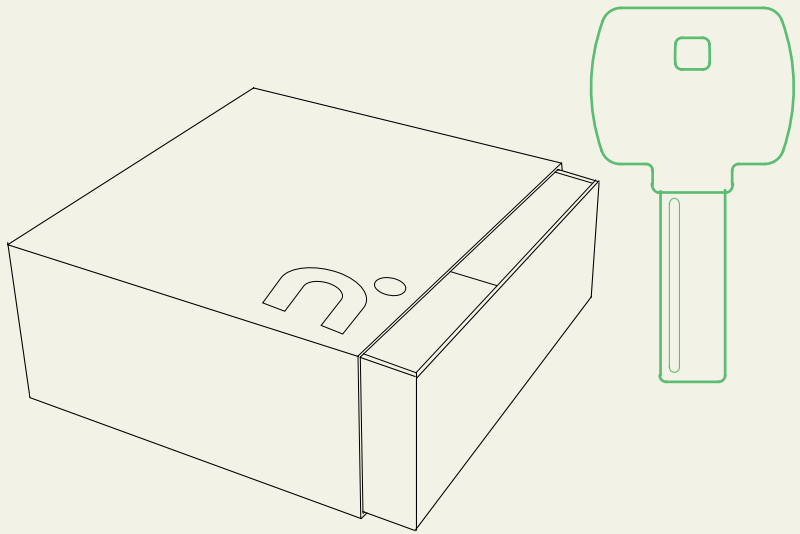

Åpne esken, fordel innholdet oversiktlig, gjør deg kjent med alt innhold og finn frem de medfølgende **nødnøklene**. Påse at du **alltid** har nødnøklene tilgjengelig under montering. Test nøkkelen i ytterdelens nøkkelsylinder.

Steg 2: monter sluttstykket

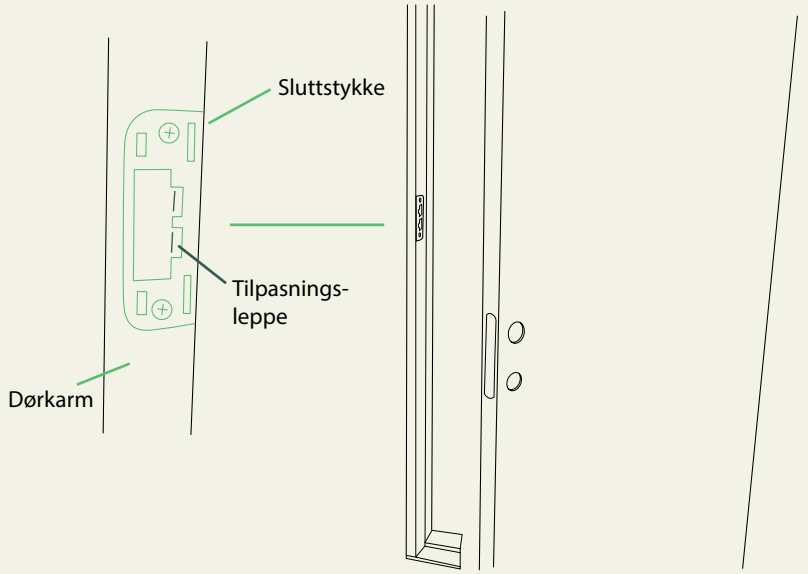

Monter **sluttstykket** i din dørkarm ved å bruke de eksisterende skruene. Den rektangulære siden skal være vendt mot utsiden av karmen og la seg lett plasseres i dørens utfresning.

Tilpasningsleppene kan justeres i **etter** endt installasjon, for å finjustere dørbladets plassering.

Steg 3: monter låskassen

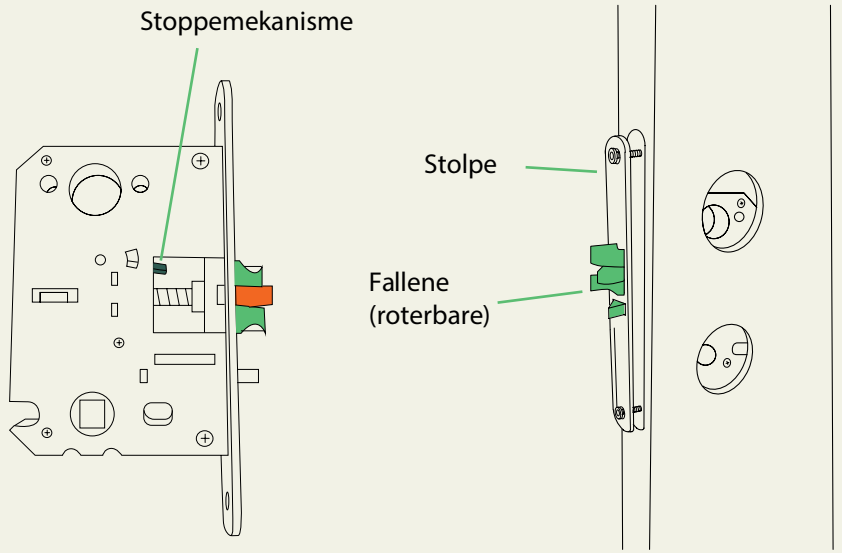

Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med den **midterste** fallen vendt **mot** sluttstykket i karmen. Ved behov, løft **stoppemekanismen**, press fallene inn i låsekassen og roter de. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i ditt dørblad. Den skal skyves lett på plass uten stor motstand.

Steg 4: plasser utvendig enhet

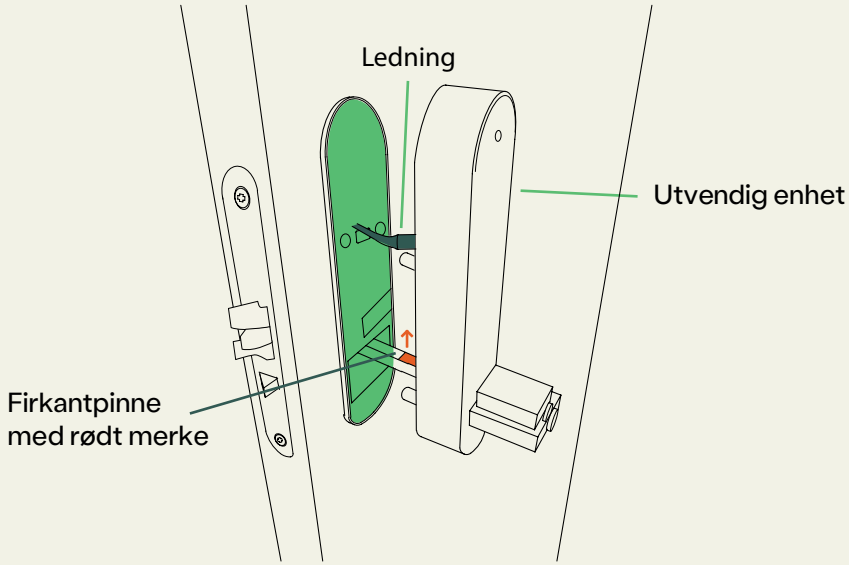

Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinnen **skal peke opp** for at låsen skal fungere. Før deretter ledningen gjennom det øverste hullet i låskassen.

Sørg for at pakningen forsegler jevnt rundt utvendig enhet.

Steg 5: tilpass festeskruene

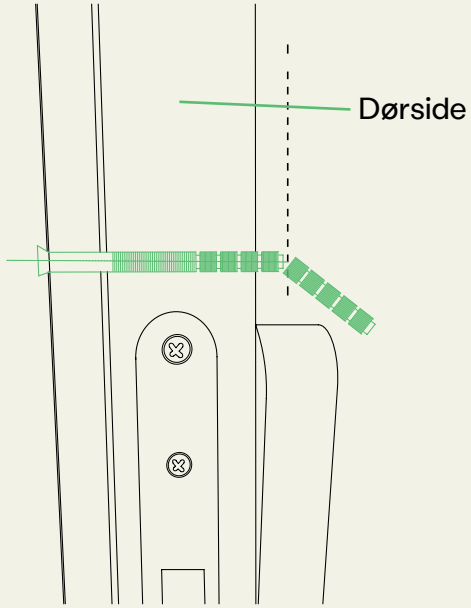

Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvarer dørens tykkelse og ett gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.

Steg 6: fest innvendig brakett

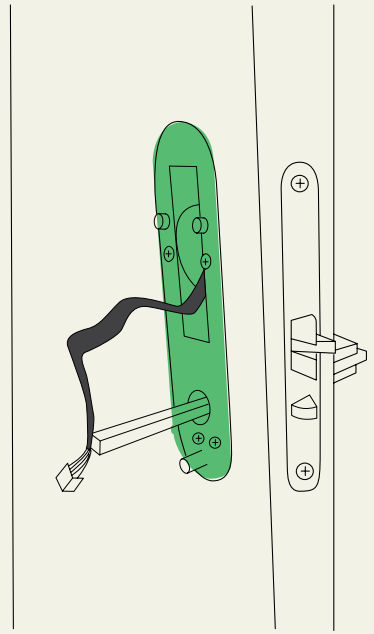

Orienter deg om hvor skruegjennomføringene befinner seg fra innsiden. Skru fast **innvending brakett** med de avkappede skruene, **to skruer oppe** og **to nede**.

Stram forsiktig underveis med en stjerneskrutrekker. Påse at pakningen på utvendig enhet forsegler jevnt på motsatt side.

Steg 7: koble til innvendig enhet

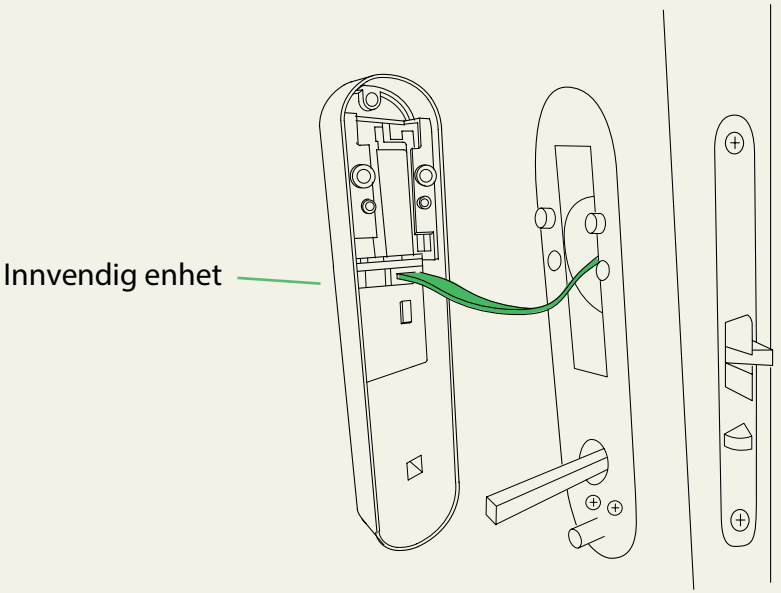

Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**.
Påse at pakningen dekker rundt hele braketten.

Valgfritt: **Har du kjøpt nimly Connect Module**?
Installer Connect Module i modulkonktakten på innvendig enhet, før du fortsetter.

Steg 8: plasser innvendig enhet

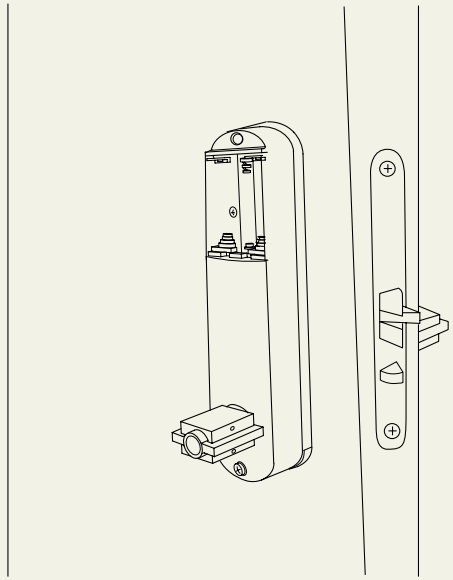

Før overflødig leding varsomt inn i døren for å unngå at den kommer i klem. Skyv innvendig enhet forsiktig på plass og påse at pakningen forsegler jevnt rundt kanten.

Steg 9: fest innvendig enhet

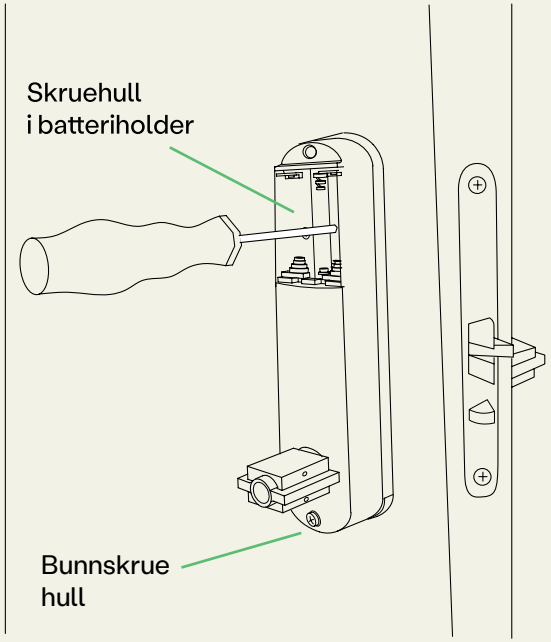

Monter innvendig enhet ved å feste de to **korte** maskinskruene i batteriholderen og den **lengste** maskinskruen i bunn av enheten. Stram forsiktig med en stjerneskrutrekker.
Installer batteriene og monter batteridekselet.

Steg 10: monter håndtakene

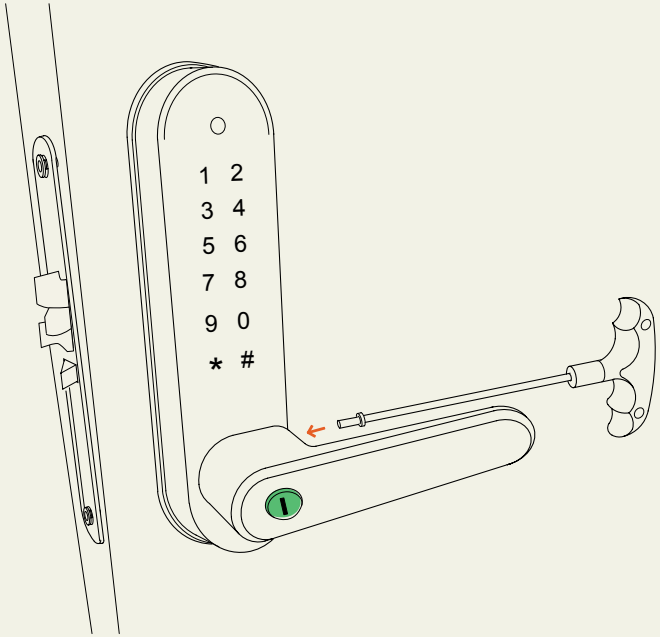

Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelsylinder. Plasser håndtakene i riktig retning for din dør og benytt medfølgende verktøy til å feste skruene.

Før du fortsetter: Prøv å beveg det innvendige håndtaket ned. Håndtaket skal bevege seg lett og trekke fallene inn i låskassen. Dersom du føler uforventet motstand, kan låsen være montert skjevt på døren eller for stramt.

Steg 11: funksjonstest låsen

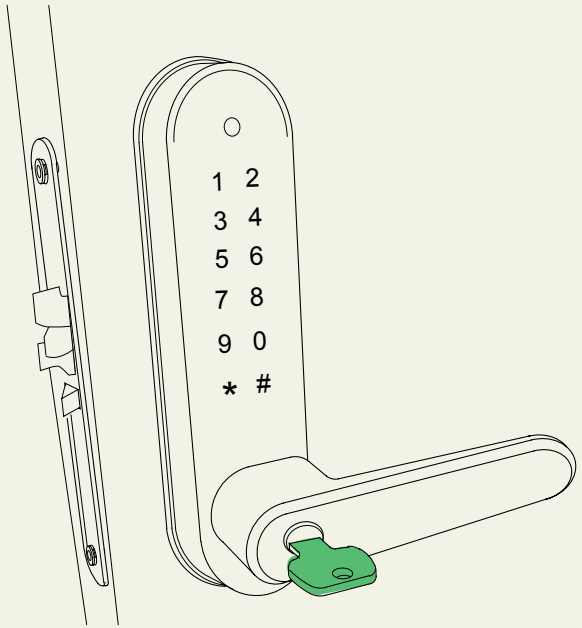

Sørg for at låsen fungerer med dine **nødnøkler før** du lukker døren. Sett i nødnøkkelen og vri 90°, slik at den står vannrett i sylinderen. Utvendig håndtak vil nå gå i inngrep. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt i et annet rom i din bolig.

Test deretter låsen elektronisk med fabrikkode 123#. Opplåsing bekreftes med et grønt blink og kort pip, etterfulgt av motorlyd.

Steg 12: fullfør installasjonen

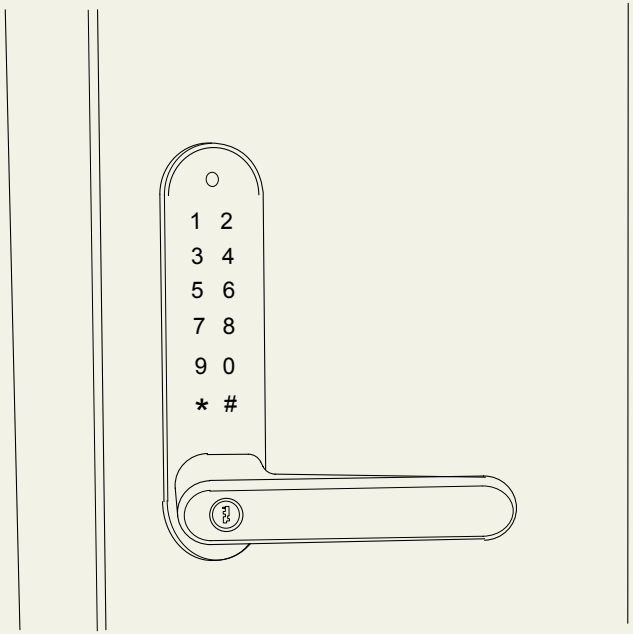

Lukk døren og verifiser at monteringen er fullført. Test alle funksjoner på låsen.

Enheten er nå **klar** for programmering.

Indoor

Bruk & betjening

Utvendig enhet

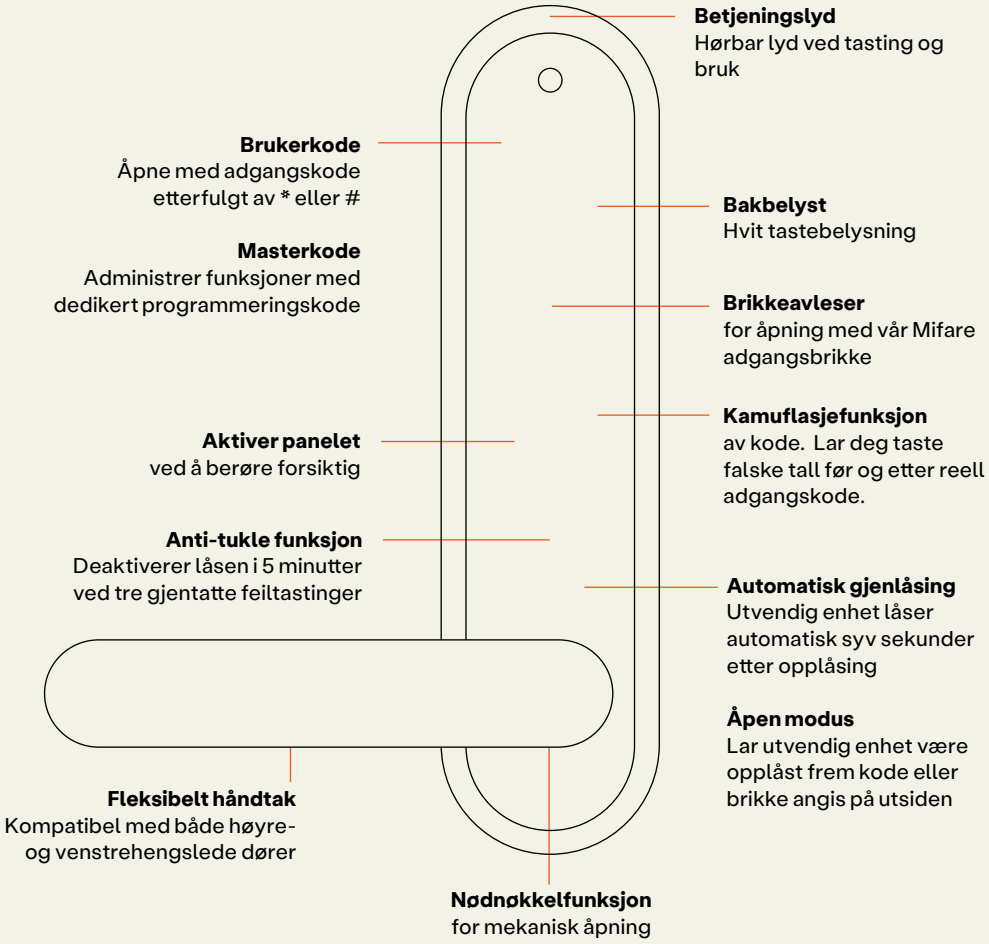

Indoor

Bruk & betjening

Innvendig enhet

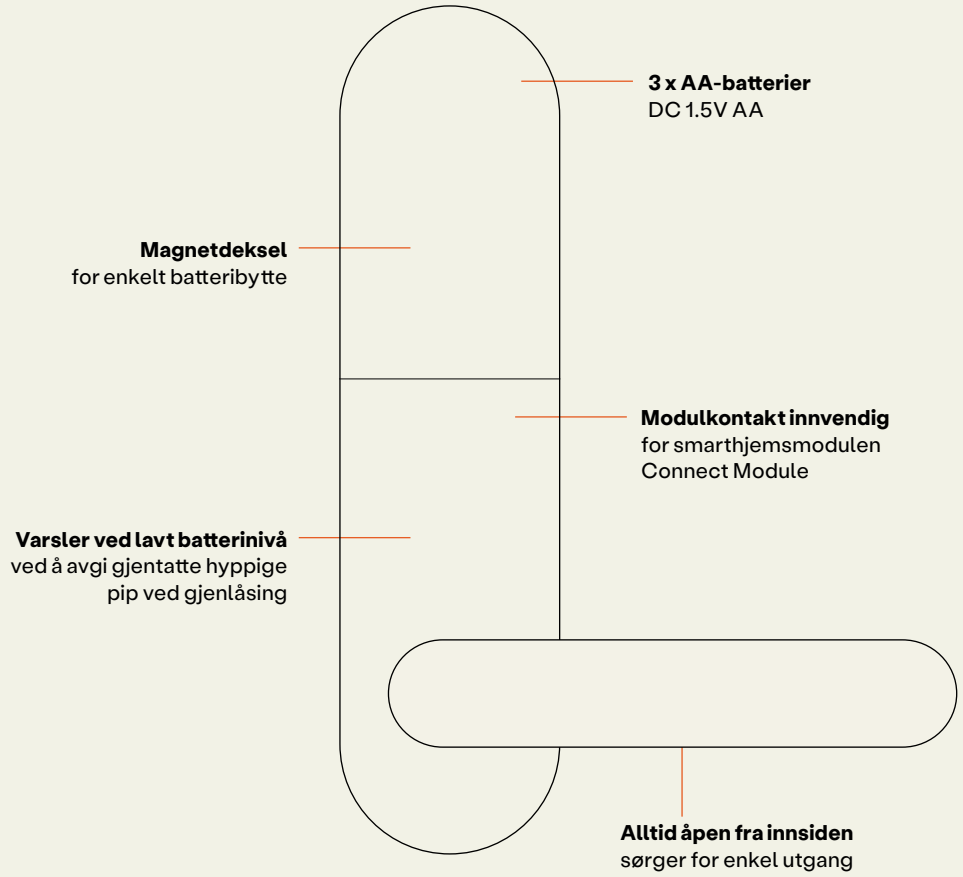

Indoor

Programmeringsmanual

Alle programmeringssekvenser foretas på utvendig enhet.

TIPS! SKRIV NED HVILKEN BRUKERPLASSERINGHVER ENKELT BRUKER FÅR TILDELT. SE SKJEMA BAKERST.

Før du fortsetter Har du kjøpt nimly **Connect Module** & **Gateway**? Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre for manuell programmering.

Første masterkode * * * * * *

Dette er en unik **programmeringskode** som kun benyttes i forbindelse med manuell registrering av koder, endring av funksjoner og andre innstillinger.

Brukerplassering 000 er reservert første masterkode. Fabrikkode er 123.

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

*Krav om sekssifret masterkode ved tilknytning av Connect App med tilbehør.

Trykk
- * Brukerplassering
- Fabrikkode *
- Ny masterkode *
- Ny masterkode igjen *

Eksempel
- * 000
- 123 *
- 345678 *
- 345678 *

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Valgfritt: fler masterkoder

Er det behov for flere masterkoder? Det er valgfritt å registrere flere. En masterkode er en unik **programmeringskode** som kun benyttes i forbindelse med manuell registrering av koder, endring av funksjoner og andre innstillinger.

Brukerplassering 001 og 002 er reservert for fler masterkoder.

Første masterkode ble registrert i forrige trinn.

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Trykk
- * Brukerplassering
- første masterkode *
- Ny masterkode *
- Ny masterkode igjen *

Eksempel
- * 001
- 345678 *
- 678910 *
- 678910 *

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Godt jobbet!

Unn deg selv en kort pause, om du ønsker. I neste steg skal du programmere brukerkoder for adgang.

Registrer brukerkoder ****

Dette er en unik brukerkode som tildeles en enkelt bruker og benyttes som **adgangskode**. Koden kan kun benyttes for adgang.

Brukerplassering 003 til 999 er reservert brukerkoder.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer. Vi anbefaler **minst 4** for økt sikkerhet.

Trykk
- * Brukerplassering
- Masterkode *
- Ny brukerkode *
- Ny brukerkode igjen *

Eksempel
- * 003
- 345678 *
- 2323 *
- 2323 *

Lås opp med adgangskode: angi kode og avslutt med * eller # for å bekrefte inntastingen

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Sletting av koder

Dersom en unik brukerkode skal slettes, må man vite hvilken brukerplassering koden først ble registrert på. Sekvensen bekreftes av piptetone.

Trykk
- * Brukerplassering
- Masterkode #

Eksempel
- * 003
- 345678 #

Masterkoder kan **ikke** slettes, kun endres til nye masterkoder.
Trykk: * Brukerplassering masterkode * ny masterkode * ny masterkode igjen *
Eksempel: * 000 345678 * ny masterkode * ny masterkode igjen*

Registrer adgangsbrikker

Dette er unike **nøkkelbrikker** som tildeles en enkelt bruker. Adgangsbrikker kan **kun** benyttes for adgang.

Brukerplassering 000 til 999 er reservert adgangsbrikker.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Vi anbefaler at du benytter våre nimly adgangsbrikker. Brikker fra andre produsenter kan ofte benyttes, om de bruker Mifare classic protokoll.

Trykk
- # 8
- Brukerplassering
- Masterkode #
- Legg brikke inntil låsen

Eksempel
- # 8
- 000
- 345678 #
- Legg brikke inntil låsen

Lås opp med brikke: plasser brikken tett til brikkeavleseren

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Sletting av adgangsbrikker

Dersom en unik adgangsbrikke skal slettes, må man vite hvilken brukerplassering brikken først ble registrert på. Sekvensen bekreftes av **grønt** blink og piptetone.

Trykk
- # 9
- Brukerplassering
- Masterkode #

Eksempel
- # 9
- 000
- 345678 #

Adgangsbrikker kan slettes uten å ha tilgang til selve brikken. Dersom en adgangsbrikke kommer på avveie, anbefaler vi å slette den fra dens brukerplassering snarest.

Deaktiver automatisk gjenlåsing

Åpen modus - automatisk gjenlåsing av utvendig enhet vil bli deaktivert. Man vil selv måtte endre låsstatus fra låst og åpen manuelt, ved å benytte adgangskode eller nøkkelbrikke på utvendig enhet.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Dørlåsen vil forbli låst etter aktivering av åpen modus, frem til du selv endrer låsestatus.

Trykk
- # 1
- Masterkode
- # 1

Eksempel
- # 1
- 345678
- # 1

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Gjenaktiver automatisk gjenlåsing

Automatisk gjenlåsing vil låse utvendig enhet 7 sekunder etter opplåsing.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Lås utvendig enhet med adgangskode etter gjenaktivering.

Les om **midlertidig åpen modus** på **bruk & betjening**.

Trykk
- # 1
- Masterkode
- # 0

Eksempel
- # 1
- 345678
- # 0

Deaktivere kamuflasjefunksjon

Funksjonen som lar deg taste falske tall både før og etter reell adgangskode, vil bli deaktivert.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Dørlåsen vil forbli låst etter deaktivering av kamflasjefunksjon.

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Trykk
- # 4
- Masterkode
- # 0

Eksempel
- # 4
- 345678
- # 0

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Gjenaktiver kamuflasjefunksjon

Funksjonen vil la deg taste falske tall både før og etter reell adgangskode, for å kamuflere din kode for andre. For eksempel, om din kode er 3456, kan du taste 213456 81 #. Låsen gjenkjenner korrekt sekvens.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Dørlåsen vil forbli låst etter gjenaktivering av kamflasjefunksjon.

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Trykk
- # 4
- Masterkode
- # 1

Eksempel
- # 4
- 345678
- # 1

Aktiver anti-tukle funksjon

Funksjonen deaktiverer utvendig kodepanel i 5 minutter, dersom feil kode angis tre ganger etter hverandre.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Dørlåsen vil forbli låst etter aktivering av anti-tukle funksjon,

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Trykk
- # 2
- Masterkode
- # 1

Eksempel
- # 2
- 345678
- # 1

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Deaktiver anti-tukle funksjon

Funksjonen som deaktiverer utvendig kodepanel ved tukling, vil bli deaktivert.

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Dørlåsen vil forbli låst etter deaktivering av anti-tukle funksjon,

Test funksjonen for å verifisere om den er aktivert.

Trykk
- # 2
- Masterkode
- # 0

Eksempel
- # 2
- 345678
- # 0

Endre tastevolum

Utvendig enhet avgir betjeningslyd på nivå **normal**. Tonenivået kan endres til **lav** eller **lydløs**. Angi sekvens og ønsket nivå.

0 Lydløs **1 Lav** **2 Normal**

Masterkode fra tidligere trinn benyttes for programmeringen.

Dørlåsen vil forbli låst etter endring av tonenivå.

Låsen bekrefter suksessfull inntasting med pipetone i nytt angitt nivå.

Trykk
- # 0
- Masterkode
- # 1

Eksempel
- # 0
- 345678
- # 1

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull funksjonsendring med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

2-faktor autentisering

Funksjonen aktiverer kodekrav når du benytter fingeravtrykksfunksjonen eller adgangsbrikke. Koder kan fremdeles benyttes uavhengig.

Aktiver 2FA

Trykk
- # # 2
- Masterkode
- # 1

Inaktiver 2FA

Trykk
- # # 2
- Masterkode
- # 0

Kodepanelet vil bekrefte suksessfull registering med et raskt **grønt** blink og pipetone. **Rød** blink indikerer at inntastingen var mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

Tilbakestill til fabrikkinstillinger

Tilbakestilling vil slette alle registrerte adgangsmetoder og funksjoner.
Alle fabrikkinstillinger gjenopprettes.

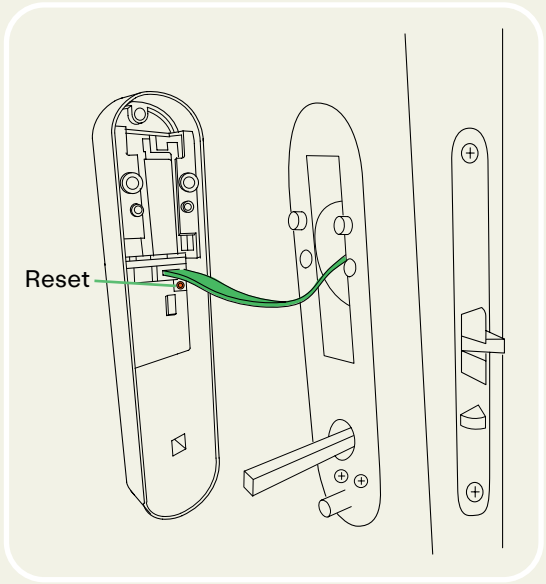

Demonter innvendig enhet fra innderdøren. Hvis du er i tvil om hvordan dette gjøres, kan du gjøre deg kjent med dette i monteringsveiledningen.

Etter innvendig enhet er demontert, plasser kontakten tilbake og sett i batteriene.

Vend innedelen innside mot deg og hold inne **reset-knappen** på kretskortet.

Låsen bekrefter suksessfull tilbakestilling ved å avgi et langt pip og **grønt** blink.
Verifiser ved å teste låsen. Fabrikkode 123 # er tilbakesatt.

Programmerte koder

Plassering	Brukernavn	Notat

Programmerte brikker

Plassering	Brukernavn	Notat

Andre programmeringsnotater

Notat

© 2021 Nimly. All rights reserved.
Nimly AS, Mohagalia 1,
2770 Jaren Norge

www.nimly.io