


# Installasjonsguide Touch




1

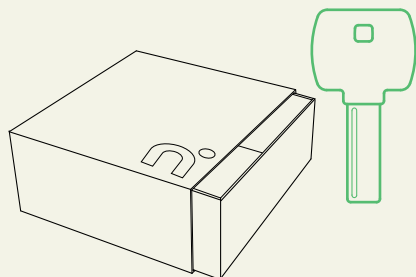


Gjør deg kjent med eskens innhold og finn frem de medfølgende nødnøkklene. Påse at du **alltid** har nødnøkklene tilgjengelig under montering.

2

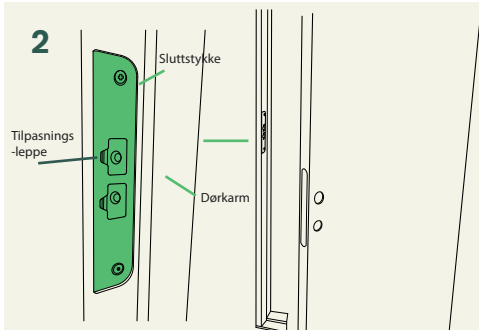


Monter **sluttstykket** i din dørkarm med eksisterende skruer. Tilpasningsleppene kan justeres ved behov **etter** endt installasjon.

3

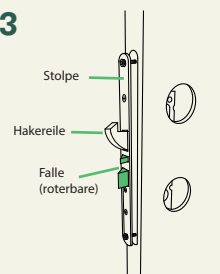


Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med skrå side vendt mot dørkarmen. Ved behov, fjern stolpen i front og roter fallene, slik at slagretning passer din dør. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i ditt dørbblad.

4

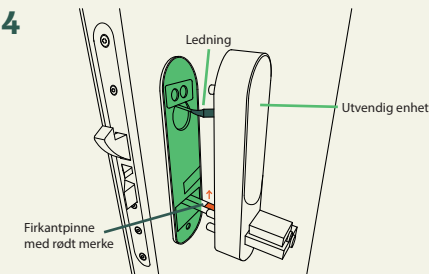


Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinne **skal peke opp**. Før deretter ledningen gjennom i topp.

5

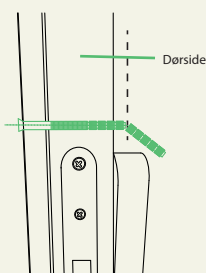


Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvarer dørens tykkelse og et gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.

6

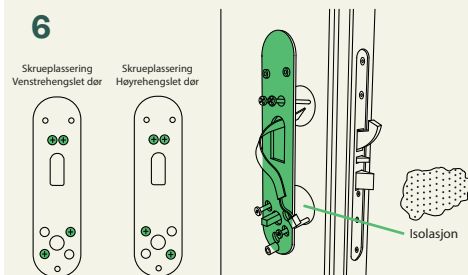


Orienter deg om hvor skru gjennomføringene befinner seg fra innsiden og plasser deretter medfølgende isolasjon både oppe og nede. Skru fast **innvendig brakett** med de avkappede skruene, **to skuer oppe** og **to nede**. Stram forsiktig underveis.

7

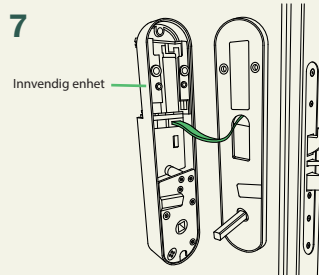


Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**. Påse at pakningen dekker hele braketten. Valgfritt: **Har du kjøpt nemlig Connect Module?** Installer modulen i inndelens modulkontakt før du fortsetter.

8

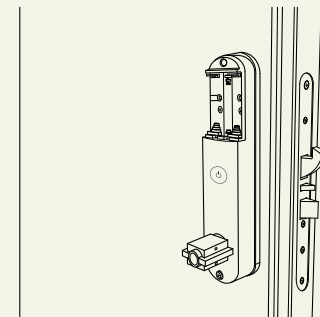


Før overflødig ledning forsiktig inn i døren for å unngå at den er i klem. Skyv innvendig enhet på plass.

9

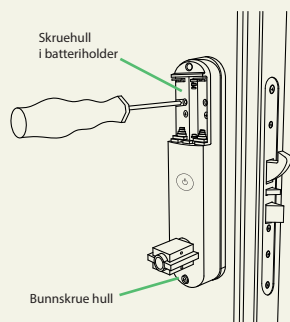


Monter innvendig enhet ved å feste de to korte maskinskruene i batteriholderen og den lengste i bunn. Installer batteriene og monter batteridekselet.

10

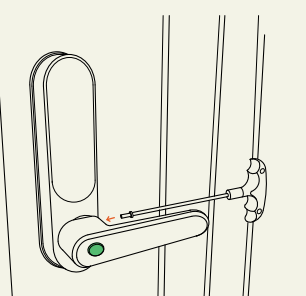


Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelsylinder. Plasser håndtakene i riktig retning og benytt medfølgende verktøy til å feste skruene.

11

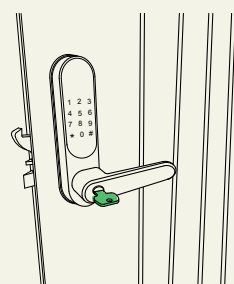

Sørg for at låsen fungerer med dine **nødnøkler** **før** du lukker døren. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt utenfor din bolig. Test deretter låsen elektronisk med fabrikkkode 123#.

12

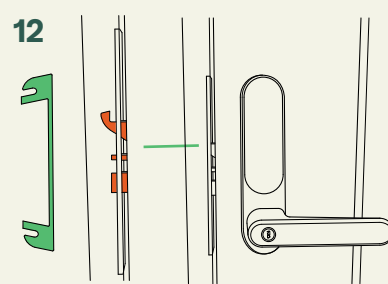

Lukk døren og verifiser at **hakereilen** står ut ved gjenlukking. Dersom avstand mellom dørbblad og karm blir for stor, kan du benytte det medfølgende **utbyggingsbeslaget** bak sluttstykket.

# Programmeringsguide Touch

**TIPS!**  
SKRIV NED HVILKEN BRUKERPLASSERING  
HVER ENKELT BRUKER FÅR TILDELT

1 

Har du kjøpt nemlig **Connect Module & Gateway**?

Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre med neste steg.

3 \* \* \* \* \*

**Opprett brukerkode** – benyttes for adgang

Brukerkoden kan legges på brukerplassering fra 003 til 999. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer.

Trykk: \* 003 masterkode \* ny brukerkode \* ny brukerkode \*  
Eksempel: \* 003 345678 \* 2323 \* 2323 \*

2 \* \* \* \* \* \*

**Opprett masterkode** – benyttes for adgang og programmering

Brukerplassering 000, 001 og 002 er reservert masterkode(r). Kun én er nødvendig. Fabrikkode er 123. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Trykk: \* 000 123 \* ny masterkode \* ny masterkode igjen \*  
Eksempel: \* 000 123 \* 345678 \* 345678.


4 

**Legg til adgangsbrikke** – benyttes for adgang


Adgangsbrikker kan legges på brukerplassering 000 til 999.

Trykk: #8 brukerplassering masterkode # legg brikke inntil låsen.

Eksempel: #8 000 345678 # legg brikke inntil låsen.

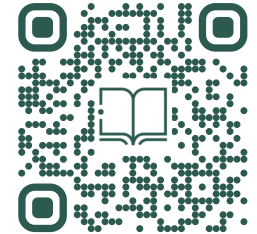

Ønsker du mer detaljert informasjon?  
Skann for å se manual

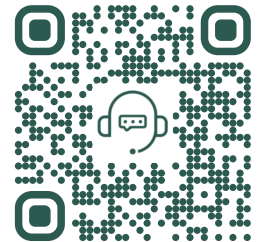

Behøver du bistand?  
Skann for å komme i kontakt  
med kunderservice

